INTRODUÇÃO

O nosso sistema exclusivo de alarme de segurança sem-fios com marcação automática concentra-se na área protegida que seleccionar. Sempre que a unidade principal está definida como armada (ARMED), o sensor sem-fios de detecção de movimentos ou o sensor sem-fios de porta/janela concentra-se na área protegida. Assim que for detectado movimento ou a abertura da porta/janela, o alarme é activado e liga para os números de telefone memorizados um por um. No modo de toque, o toque soa sempre que for detectado movimento.

IMPORTANTES

1. Não instale o sistema em local exposto directamente à luz solar ou à chuva.
2. A sirene do sistema é muito ruidosa, nunca coloque a unidade perto do seu ouvido.
3. A unidade deve ficar afastada de fontes de calor, tal como radiadores, condutas de aquecimento e fornos.
4. Se o sistema soar aleatoriamente, é possível que esteja demasiado próximo de uma fonte de calor; mudar o local ou o direccionamento da unidade pode resolver esta questão.
5. O sistema pode oferecer uma protecção valiosa para a sua casa e propriedade se for utilizado correctamente. Contudo, esta unidade não pode garantir uma protecção completa contra roubos ou assaltos. Assim, não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos ocorridos durante a utilização deste produto.

MODELO DE CONTROLO REMOTO SEM-FIOS (34906) INSTALAÇÃO

1. Instalação e substituição de pilhas (pilha CR2032)

a. Remova a tampa do compartimento das pilhas fazendo-a deslizar no sentido da seta.
b. Substitua por pilhas novas do mesmo tipo.
Certifique-se de que a polaridade (+ ou -) das pilhas corresponde às marcas de polaridade dentro da unidade. Tal como ilustrado abaixo (Fig.1).
c. Coloque novamente a tampa das pilhas.

(Fig.1)

2. APRENDER CÓDIGO DA UNIDADE PRINCIPAL
O controlo remoto sem-fios na embalagem deste sistema está concluído depois de APRENDER O CÓDIGO. Todas as unidades estão preparadas para utilização imediatamente após a instalação. Para aprender novamente o código de ID de funcionamento, consulte a função aprender o código de ID no manual da unidade.

Notas sobre o funcionamento remoto
• Se o alcance de funcionamento do controlo remoto ligado por rádio for reduzido, substitua as pilhas conforme "INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PILHAS".
• A vida das pilhas deve ser cerca de seis meses em condições de utilização normais, por isso substitua as pilhas pelo menos de 6 em 6 meses.

• Alcance real (espaço aberto) cerca de 30m

(Fig.2)


(Fig.2)

(Fig.8)

a. Introduza a senha e prima o botão PROG quatro vezes.
b. O ícone " " fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que esta é a opção pretendida.
d. Com os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo), desligue a marcação e prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar a marcação DESACTIVADA.
g. Prima o botão PROG quatro vezes para sair do modo de configuração.

6 PROGRAMAR O CICLO DE MARCAÇÃO AUTOMÁTICA.
A marcação automática está definida de fábrica para marcar automaticamente 1 ciclos. (Se for detectado movimento, a marcação automática liga para todos os números armazenados 1 vezes). É possível alterar este ciclo para que a marcação seja efectuada 1 - 5 vezes.
a. Introduza a senha e prima o botão PROG cinco vezes.
b. CYCLE (ciclo) fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar.
d. Com os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo) seleccione 1 - 5 e prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar o ciclo (quantas vezes a marcação automática irá marcar se for detectado movimento)
d. Prima o botão PROG três vezes para sair do modo de configuração.

7 PROGRAMAR O TEMPO DE ATRASO DE ACTIVAÇÃO
A marcação automática está definida de fábrica com um tempo de atraso de 20 segundos.
É possível alterar este tempo para 0, 5, 10, 15 ou 20 segundos:
a. Introduza a senha e prima o botão PROG seis vezes.
b. ENTRY (activação) fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que esta é a opção pretendida.
d. Com os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo), seleccione o número de segundos 0, 5, 10, 15 ou 20. Prima ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar o número de segundos que necessita para o tempo de atraso de activação.
d. Prima o botão PROG duas vezes para sair do modo de configuração.

8 ACERTO DA HORA REAL
a. Introduza a senha e prima o botão PROG sete vezes.
b. TIME (tempo) fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que esta é a opção pretendida.
d. A data é apresentada no ecrã da marcação automática como três conjuntos de números, ano, mês e dia, seguido da hora real. O primeiro conjunto de números pisca para confirmar que pode ser alterado.
e. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) com os números a piscar e com os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo) seleccione a data correcta, seguido de ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar e armazenar. A data e a hora estão correctas.
d. Prima o botão PROG uma vezes para sair do modo de configuração.

FUNÇÃO APRENDER CÓDIGO DE ID

Todos os sensores sem-fios detectores de movimento de expansão ou sensores sem-fios de porta/janela e controlos remotos incluídos na embalagem deste sistema estão concluídos depois de APRENDER O CÓDIGO DE ID. Todas as unidades estão preparadas para utilização imediatamente após a instalação.
Se adicionar sensores sem-fios de detectores de movimento (34904) ou sensores sem fio de porta/janela (34902) ou câmaras fotográficas/de vídeo digitais sem -fios (34910) e controlos remotos (34906) ao sistema, é obrigatório que o sensor e a unidade de controlo remoto aprenda (LEARN) o código de ID da unidade principal. Se o sensor sem-fios e o controlo remoto incluído na embalagem deste sistema não funcionarem, é necessário que o sensor e o o controlo remoto aprendam novamente o código de ID da unidade principal; o código só pode ser aprendido durante o modo desarmado. Siga estes passos:

INSTALAÇÃO DO SENSOR SEM-FIOS DE PORTA/JANELA (MODELO 34902)

1. Remova o parafuso da tampa do compartimento das pilhas.
2. Instale 2 pilhas "CR2032" (incluídas) no compartimento das pilhas, certifique-se de que a polaridade está correcta.
3. Coloque novamente a tampa das pilhas e aparafuse.
4. Monte o sensor magnético de porta/janela. Escolha um local adequado, cole a unidade principal à porta/janela com fita-cola dupla. Em seguida, cole a unidade magnética (a unidade mais pequena) à ombreira da porta/janela com fita-cola dupla, assegurando-se de que a marca ‹está alinhada com a marca› na unidade principal, com ‹voltado para ›, no máximo, com 6,35 mm de distância, tal como ilustrado abaixo.

(Fig.1a)


(Fig.1b)

NOTA: Depois de seleccionar um local, deve testar o alcance de transmissão do sensor antes de o montar permanentemente, ligue o interruptor de toque (CHIME) da unidade principal e utilize o controlo remoto para colocar a sirene do exterior no modo armado. Aguarde 60 segundos e abra/feche o interruptor magnético do sensor da porta/janela para o activar, a unidade principal deve emitir o som "DING DONG" e a sirene do exterior deve activar o alarme se o sinal for recebido correctamente. Caso contrário, prolongue a mini-antena extensível ou mude o local, conforme necessário.

6. Alcance real. (Espaço aberto) cerca de 30m (Fig.5)


(Fig.5)

7. APRENDER O ID DO CÓDIGO DA UNIDADE PRINCIPAL

O sensor sem-fios da porta/janela na embalagem deste sistema está concluído depois de APRENDER O CÓDIGO. Todas as unidades estão preparadas para utilização imediatamente após a instalação. Para aprender novamente o código de ID de funcionamento, consulte a função aprender o código de ID no manual da unidade.

8. FUNCIONAMENTO
Passados 60 segundos da pilha ser instalada, a unidade entra em modo standby. Assim que a porta/janela for aberta, ou for detectada vibração, a unidade emite o sinal de rádio sem-fios e o LED pisca.

9. INDICADOR DE PILHA FRACA
Quando a pilha está fraca, o LED acende durante 3 segundos e desliga 1 segundo, substitua as pilhas por 2 pilhas novas CR2032 imediatamente, ou o sensor pode deixar de detectar correctamente.

INSTALAÇÃO DO SENSOR SEM-FIOS DETECTOR DE MOVIMENTO (MODELO 34904)

1. Remova o parafuso da tampa do compartimento das pilhas.


(Fig.1)

2. Instale uma pilha alcalina de 9V.
3. Coloque novamente a tampa das pilhas e aparafuse.
4. Monte o sensor sem-fios detector de movimentos- Escolha um local adequado, _ (1,5 - 2 metros) afastado do solo, faça os furos e instale as buchas e fixe o suporte com os parafusos. Coloque a unidade principal no suporte e faça-a deslizar para que fixe fixa (Fig 2). É possível ajustar o suporte para obter a melhor cobertura da área a proteger. (Fig 3)
4. Monte o sensor sem-fios detector de movimentos- Escolha um local adequado, _ (1,5 - 2 metros) afastado do solo, faça os furos e instale as buchas e fixe o suporte com os parafusos. Coloque a unidade principal no suporte e faça-a deslizar para que fixe fixa (Fig 2). É possível ajustar o suporte para obter a melhor cobertura da área a proteger. (Fig 3)

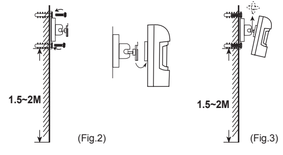

(Fig.2) (Fig.3)

5. Alcance real. (Espaço aberto) cerca de 30m (Fig.4)


(Fig.4)

6. APRENDER O ID DO CÓDIGO DA UNIDADE PRINCIPAL
O sensor sem-fios detector de movimento na embalagem deste sistema está concluído depois de APRENDER O CÓDIGO. Todas as unidades estão preparadas para utilização imediatamente após a instalação. Para aprender novamente o código de ID de funcionamento, consulte a função aprender o código de ID no manual da unidade.

7. ANDAR PARA TESTAR O SENSOR DETECTOR DE MOVIMENTOS
Depois de seleccionar um local, deve testar o alcance de transmissão do sensor antes de o montar permanentemente, ligue o interruptor de toque (CHIME) da unidade principal e utilize o controlo remoto para colocar a sirene do exterior no modo armado. Aguarde 60 segundos e acene com a mão em frente da lente do sensor, a unidade principal deve emitir o som "DING DONG" e a sirene do exterior deve activar o alarme se o sinal for recebido correctamente. Caso contrário, mude o local, conforme necessário.

É possível testar a área de detecção do sensor. Coloque o detector temporariamente no local de montagem e a unidade principal emitirá um som de campainha. Se sair da área de detecção do sensor, o som de campainha não soará. Ajustando a direcção do sensor, ou o local de instalação, pode conseguir a cobertura da área de detecção pretendida.

8. INDICADOR DE PILHA FRACA
Quando a pilha de 9v está fraca, o LED acende durante 3 segundos e desliga 1 segundo, substitua a pilha por 1 pilha alcalina de 9v nova imediatamente, ou o sensor pode deixar de detectar correctamente.

UNIDADE PRINCIPAL COM MARCAÇÃO AUTOMÁTICA

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1. Tomada da antena
2. Tomada telefónica
3. Antena
4. LED de pilha fraca
5. LED de potência Ex
6. Visor LCD
7. Teclas numéricas
8. Sinal sonoro
9. Tomada de corrente DC 9V
10. Interruptor on/off da campainha
11. Tampa do compartimento das pilhas
12. Terminal externo
13. Pilha 9V
14. Botão LEARN (Aprender)

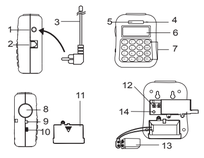

INSTALAÇÃO

Remova o parafuso da unidade principal da tampa do compartimento das pilhas, instale uma pilha alcalina de 9V, esta pilha serve de reserva em caso de falha da corrente. Esta pilha mantém a unidade a funcionar (Fig.1)

(Fig. 1) (Fig. 2)

2. A unidade tem uma antena externa que se liga à tomada da antena, a antena deve estar na vertical. Como pode sair da embalagem dobrada, basta endireitá-la. (Fig.2)

3. Insira o adaptador duplo de tomada telefónica fornecido na tomada telefónica na parede. (Fig.3a)

4. Utilize o fio telefónico fornecido, insira a pequena ficha transparente na tomada LINE da marcação automática e a outra extremidade no adaptador duplo na tomada de parede do telefone, ou insira a tomada telefónica do adaptador duplo na tomada LINE da unidade principal e o fio do telefone na tomada da parede. (Fig.3b)

5. O fio do telefone existente pode então ser inserido no adaptador duplo na tomada de telefone na parede. (Fig.3a/b)

6. Ligue o adaptador CA à tomada CC 9V na marcação automática. (Fig. 3c)

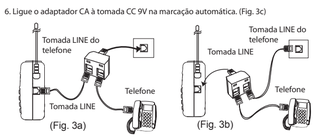

(Fig. 3a) (Fig. 3b)



(Fig. 3c) (Fig. 4)

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

• Este programa só pode ser utilizada no modo desarmado. Durante a configuração, se não for introduzida qualquer mensagem no espaço de 10 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de configuração.
• A marcação automática tem uma senha predefinida de fábrica, que é o número 0-0-0.



(Fig. 5)

Deve substituir esta senha por um número escolhido por si.
1 PARA MUDAR A SENHA
a. Introduza o número predefinido na fábrica (0-0-0). Prima o botão PROG uma vez, PASSWORD (senha) fica a piscar no ecrã da marcação automática.
b. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que pretende entrar a opção PASSWORD (senha).
c. Introduza a senha nova seguida e prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar o novo número. (Pode escolher até 6 números para a senha)
d. Prima o botão PROG sete vezes para sair do modo de configuração.
NOTA: Caso se esqueça da sua senha, mantenha o botão PROG premido durante 2 segundos, após ouvir um apito, prima o botão PAUSE (pausa), remova as baterias e o adaptador CA e, passados 2 minutos, volte a inserir as baterias e ligue o adaptador CA, e a marcação automática repõe a senha predefinida de fábrica (0-0-0). Outra configuração também repõe a senha predefinida de fábrica.

2 PARA ARMAZENAR NÚMEROS DE TELEFONE
a. Introduza a senha e prima o botão PROG duas vezes.
b. MEMORY (memória) fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que esta é a opção pretendida.
d. Agora pode programar os 5 números de telefone pretendidos. Prima os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo) para seleccionar 1 - 5, em seguida prima ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar o local do primeiro número. Por exemplo, se seleccionar 4 este será o quarto número a ser marcado.
e. Em seguida, introduza o número que pretende guardar, seguido de ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar e guardar o número (máximo de 32 números, mas só são apresentados os últimos 14 digitos)
f. Repita os passos c-e para introduzir os restantes quatro números.

3 PARA APAGAR UM NÚMERO DE TELEFONE DA MEMÓRIA
a. Introduza a senha e prima o botão PROG duas vezes.
b. MEMORY (memória) fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que esta é a opção pretendida.
d. Prima os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo) para seleccionar o número que pretende apagar.
e. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para apagar o número.
f. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que foi apagado o número correcto.

(Fig.6)

g. Prima o botão PROG seis vezes para sair do modo de configuração.
4 PARA PROGRAMAR A ACTIVAÇÃO/DESACTIVAÇÃO DA SIRENE
A marcação automática tem uma definição de fábrica com a sirene LIGADA. Para mudar para DESLIGADA:
a. Introduza a senha e prima o botão PROG três vezes.
b. O ícone " " fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que esta é a opção pretendida.
d. Com os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo) seleccione SOM DESLIGADO. Em seguida, prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que a sirene está desligada.
e. Prima o botão PROG cinco vezes para sair do modo de configuração.

(Fig.7)

5 ACTIVAR/DESACTIVAR A FUNÇÃO DE MARCAÇÃO AUTOMÁTICA
A marcação automática está definida de fábrica com a opção de marcação ACTIVADA. Para mudar esta opção para DESACTIVADA:

(Fig.8)

a. Introduza a senha e prima o botão PROG quatro vezes.
b. O ícone " " fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que esta é a opção pretendida.
d. Com os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo), desligue a marcação e prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar a marcação DESACTIVADA.
g. Prima o botão PROG quatro vezes para sair do modo de configuração.

6 PROGRAMAR O CICLO DE MARCAÇÃO AUTOMÁTICA.
A marcação automática está definida de fábrica para marcar automaticamente 1 ciclos. (Se for detectado movimento, a marcação automática liga para todos os números armazenados 1 vezes). É possível alterar este ciclo para que a marcação seja efectuada 1 - 5 vezes.
a. Introduza a senha e prima o botão PROG cinco vezes.
b. CYCLE (ciclo) fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar.
d. Com os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo) seleccione 1 - 5 e prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar o ciclo (quantas vezes a marcação automática irá marcar se for detectado movimento)
d. Prima o botão PROG três vezes para sair do modo de configuração.

7 PROGRAMAR O TEMPO DE ATRASO DE ACTIVAÇÃO
A marcação automática está definida de fábrica com um tempo de atraso de 20 segundos.
É possível alterar este tempo para 0, 5, 10, 15 ou 20 segundos:
a. Introduza a senha e prima o botão PROG seis vezes.
b. ENTRY (activação) fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que esta é a opção pretendida.
d. Com os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo), seleccione o número de segundos 0, 5, 10, 15 ou 20. Prima ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar o número de segundos que necessita para o tempo de atraso de activação.
d. Prima o botão PROG duas vezes para sair do modo de configuração.

8 ACERTO DA HORA REAL
a. Introduza a senha e prima o botão PROG sete vezes.
b. TIME (tempo) fica a piscar no ecrã da marcação automática.
c. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar que esta é a opção pretendida.
d. A data é apresentada no ecrã da marcação automática como três conjuntos de números, ano, mês e dia, seguido da hora real. O primeiro conjunto de números pisca para confirmar que pode ser alterado.
e. Prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar) com os números a piscar e com os botões UP (para cima) e DOWN (para baixo) seleccione a data correcta, seguido de ARM/DISARM (armar/desarmar) para confirmar e armazenar. A data e a hora estão correctas.
d. Prima o botão PROG uma vezes para sair do modo de configuração.

FUNÇÃO APRENDER CÓDIGO DE ID

Todos os sensores sem-fios detectores de movimento de expansão ou sensores sem-fios de porta/janela e controlos remotos incluídos na embalagem deste sistema estão concluídos depois de APRENDER O CÓDIGO DE ID. Todas as unidades estão preparadas para utilização imediatamente após a instalação.
Se adicionar sensores sem-fios de detectores de movimento (34904) ou sensores sem fio de porta/janela (34902) ou câmaras fotográficas/de vídeo digitais sem -fios (34910) e controlos remotos (34906) ao sistema, é obrigatório que o sensor e a unidade de controlo remoto aprenda (LEARN) o código de ID da unidade principal. Se o sensor sem-fios e o controlo remoto incluído na embalagem deste sistema não funcionarem, é necessário que o sensor e o o controlo remoto aprendam novamente o código de ID da unidade principal; o código só pode ser aprendido durante o modo desarmado. Siga estes passos:

INSTALAÇÃO DO SENSOR SEM-FIOS DE PORTA/JANELA (MODELO 34902)

1. Remova o parafuso da tampa do compartimento das pilhas.
2. Instale 2 pilhas "CR2032" (incluídas) no compartimento das pilhas, certifique-se de que a polaridade está correcta.
3. Coloque novamente a tampa das pilhas e aparafuse.
4. Monte o sensor magnético de porta/janela. Escolha um local adequado, cole a unidade principal à porta/janela com fita-cola dupla. Em seguida, cole a unidade magnética (a unidade mais pequena) à ombreira da porta/janela com fita-cola dupla, assegurando-se de que a marca ‹está alinhada com a marca› na unidade principal, com ‹voltado para ›, no máximo, com 6,35 mm de distância, tal como ilustrado abaixo.

(Fig.1a)

(Fig.1b)

NOTA: Depois de seleccionar um local, deve testar o alcance de transmissão do sensor antes de o montar permanentemente, ligue o interruptor de toque (CHIME) da unidade principal e utilize o controlo remoto para colocar a sirene do exterior no modo armado. Aguarde 60 segundos e abra/feche o interruptor magnético do sensor da porta/janela para o activar, a unidade principal deve emitir o som "DING DONG" e a sirene do exterior deve activar o alarme se o sinal for recebido correctamente. Caso contrário, prolongue a mini-antena extensível ou mude o local, conforme necessário.

6. Alcance real. (Espaço aberto) cerca de 30m (Fig.5)

(Fig.5)

1. Abra o compartimento do terminal da unidade principal. (Fig.9)



(Fig.9)

2. Mantenha o botão LEARN (aprender) premido durante 2 segundos. Quando escutar um apito, solte o botão. A unidade está pronta para receber o sinal para aprender o código o transmissor.
3. Active o sensor sem-fios detector de movimentos (acenando com a mão à frente da lente do sensor) para aprender o código de ID do sensor detector de movimentos; ou active o sensor da porta/janela (abrindo/fechando o interruptor magnético) para aprender o código de ID do sensor da porta/janela; ou prima qualquer tecla no controlo remoto para aprender o código de ID do controlo remoto; ou mantenha premido o botão 1/DEL da unidade principal 34900 para aprender o código de ID de 34900. O som de um apito longo confirma que a programação para aprender o código foi efectuada correctamente. (Se a programação para aprender o código não tiver sido efectuada correctamente, escutará quatro apitos breves). É necessário programar novamente.

TESTAR A MARCAÇÃO DA MEMÓRIA

No modo standby, mantenha premido o botão PROG durante mais de dois segundos e, em seguida, marque o local da memória do número de telefone de teste. O número de telefone armazenado na memória será marcado automaticamente.

TESTAR O ALCANCE DE TRANSMISSÃO DO SENSOR SEM-FIOS

Depois de seleccionar, um local para a unidade, ligue o interruptor de toque na unidade de marcação automática e aguarde 60 segundos antes de activar o sensor sem-fios. A unidade de marcação automática recebe o sinal de activação e o toque soará. Desligue o toque depois deste teste.

FUNCIONAMENTO

1 ARMAR O SISTEMA
a. Introduza a senha e prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar).
b. Escutará três apitos breves e o ícone de armar surgirá no ecrã da marcação automática.
c. Mantenha o botão ARM (armar) premido durante 2 segundos na unidade remota para armar a unidade principal.
d. Passados 60 segundos, soará mais um apito, que indica que a marcação automática está armada.
NOTA: Assegure-se de que o interruptor CHIME (toque) está desligado antes de armar a marcação automática.

2 ALARME
a. No modo ARM (armar), se a marcação automática receber o sinal de activação do sensor sem-fios na área protegida, é activada uma SIRENE alternadamente 30 segundos ligada e 30 segundos desligada e os números de telefone armazenados serão marcados automaticamente um por um, no ciclo escolhido, (número de vezes que os números são marcados). A mesma sirene será activada ao atender a chamada. Pode alertar a polícia, um vizinho ou tomar as devidas providências.
b. No modo ARM (armar), se a marcação automática tiver a sirene desligada, os números armazenados serão marcados em silêncio. Quando a chamada for atendida, escutará uma sirene e saberá que foi detectado movimento. Pode alertar a polícia, um vizinho ou tomar as devidas providências. LEMBRE-SE que a marcação automática lhe ligou em silêncio. A marcação automática não dá qualquer indicação que sugira que lhe ligou.

3 DESARMAR O SISTEMA
a. Introduza a senha e prima o botão DISARM (desarmar).
b. Escutará um apito e o ícone de armar desaparece do ecrã da marcação automática para confirmar que a marcação automática foi desarmada.
c. Mantenha o botão "DISARM" (desarmar) premido durante 2 segundos na unidade remota para desarmar a unidade principal.

4 BOTÃO PANIC (pânico)
a. Prima o botão "PANIC" (pânico) na unidade principal ou mantenha premido o botão "PANIC" (pânico) durante 2 segundos no controlo remoto, o alarme soará instantaneamente durante 30 segundos e a marcação automática começará a ligar para os números armazenados.
b. Para parar o alarme e impedir que os números armazenados sejam marcados, introduza a senha e prima o botão ARM/DISARM (armar/desarmar).
c. Ou mantenha premido o botão "DISARM" (desarmar) durante 2 segundos na unidade remota para parar o alarme e a marcação automática.
d. Se não conseguir, utilize o controlo remoto para operar a sirene do exterior e a marcação automática.

5 FUNÇÃO DE TOQUE DA PORTA

a. Ligue o botão CHIME (toque).
b. Espere 60 segundos até escutar um apito.
c. Quando o sinal de activação do sensor sem-fios for recebido na área protegida, soa um toque 'DING DONG'.
d. Desligue o botão CHIME (toque) para parar o som da campainha.
NOTA: quando a marcação automática está em modo ARM (armar), o toque NÃO soa.

FUNÇÃO DE PAUSA

A função "PAUSA" pode ser armazenada como um dígito na memória dos números de telefone para o funcionamento da marcação de alguns PABX e cada "PAUSA" na sequência de marcação da memória implica uma paragem de 3,6 segundos. Por exemplo, para armazenar o número de telefone "7,7,7,5,3,5,5—226" na memória 2, faça o seguinte:

a. Introduza a senha (0-0-0) e prima "PROG". O sistema entra em modo de configuração.
b. Prima PROG para seleccionar a função. O ícone da memória começa a piscar.
c. Prima o botão "ARM/DISARM" (armar/desarmar) para confirmar.
d. O sistema apresenta a configuração do primeiro número de telefone no ecrã LCD.
e. Prima "^/UP" (para cima) ou "#/DOWN" (para baixo) para seleccionar a memória 2.
f. Prima "7,7,7,5,3,5,5", Pausa "2,2,6".
g. Prima "ARM/DISARM" (armar/desarmar) para confirmar e o LCD volta ao menu de configuração.

INDICADOR DE PILHA FRACA

Quando a pilha de 9V estiver fraca, o LED de pilha fraca pisca uma vez a cada 3 segundos para indicar que a pilha está fraca.

NOTA: Substitua por uma nova pilha alcalina de 9V imediatamente, caso contrário o sensor poderá não detectar correctamente e pode causar activações e marcações erradas.

FUNÇÃO VER

Ver Registos de Activações
Em modo standby, prima "#/DOWN" (para baixo) para ver os últimos 5 registos de activação.
Ver números de telefone armazenados
Em modo standby, prima "^/UP" (para cima) para ver números de telefone armazenados.
NOTA: Não prima nenhum botão durante 10 segundos e o sistema sai automaticamente do modo de visualização.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. UNIDADE NÃO ARMA/DESARMA

a. Assegure-se de que introduziu a senha correcta. Caso contrário, introduza a senha novamente.

b. Se não funcionar: Remova a pilha de 9V e o adaptador da tomada, aguarde 3 minutos e volte a colocar a pilha e a ligar o adaptador. Tente "ARM" (armar) e "DISARM" (desarmar) novamente.

c. Se continuar a não funcionar, mantenha premido o botão PROG durante 2 segundos. Após escutar um apito, prima o botão PAUSE (pausa), retire a pilha de 9V e o adaptador da tomada durante 3 minutos, volte a colocar a pilha e a ligar o adaptador. Configure novamente e tente ARM/DISARM (armar/desarmar) novamente.

2. UNIDADE NÃO MARCA

a. Certifique-se de que a linha do telefone está bem ligada.

b. Certifique-se de que o número de telefone está armazenado.

c. Certifique-se de que o sistema está no modo de marcação automática.

3. CONTROLO REMOTO NÃO FUNCIONA

a. Verifique se a pilha está fraca e substitua se necessário.

b. Se o problema não for resolvido, aprenda novamente o código, seguindo as instruções em "FUNÇÃO APRENDER CÓDIGO PARA TRANSMISSORES SEM-FIOS".

c. Se o problema não for resolvido, mantenha premido o botão LEARN (aprender) durante 18 segundos até escutar um apito longo e um apito breve, todos os códigos aprendidos dos transmissores serão apagados. Aprenda novamente o código seguindo as instruções em "FUNÇÃO APRENDER CÓDIGO PARA TRANSMISSORES SEM-FIOS".

SUGESTÕES

1. Certifique-se de que armazenou o número de telefone completo.

2. Se deixar animais em casa com a marcação automática ligada, certifique-se de que a marcação automática está num local suficientemente alto para que não detecte a passagem dos animais, mas suficientemente baixo para detectar outros movimentos.

3. Mantenha a marcação automática sem poeiras e teias de aranha que possam causar movimento na área protegida.

4. Adequado apenas para linhas telefónicas simples. Incompatível com aparelhos de fax.

AVISO

Para eliminar qualquer risco ou dano, quando a pilha estiver fraca, certifique-se de que a substitui imediatamente. Se o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado, remova a pilha para evitar quaisquer fugas das pilhas que danifiquem o dispositivo.

NOTA: Este valioso manual permite-lhe operar o seu sistema de segurança correctamente. Guarde-o para referência futura e para o auxiliar a resolver eventuais problemas.

Hotline :

hotline@chacon.be

Chacon declara que este 34900 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

610-02501-001R

CHACON

SISTEMA SEM-FIOS DE ALARME DE SEGURANÇA COM MARCAÇÃO AUTOMÁTICA

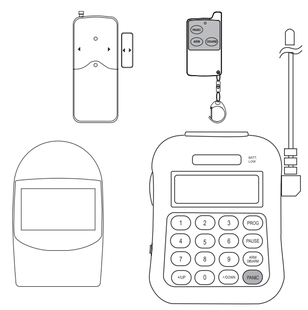

MANUAL DO UTILIZADOR

34900

SECURITY

size: 90x175mm
p/n: 610-02501-001R